

# SYLVANIA

## BLUETOOTH 12" TAILGATE SPEAKER

**-WITH LED LIGHTING WITH  
AUX/USB/TF AND FM/MICROPHONE**

**Model No: SPA124  
INSTRUCTION MANUAL**



SYLVANIA is a registered trademark of OSRAM Sylvania Inc. used under license.

### DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

### NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.


### Packing list

Upon opening the package, please check for the following items:  
1 x Speaker  
1 x Instruction manual  
1 x Adaptor  
1 x USB charging cable  
1 x Microphone

### Specification

Input: DC 5V  
Drivers: 12" Full Range  
FM: 87.5~108.0 MHz  
Battery Capacity: 1500mAh  
Transmission Distance: 10m  
Unit dimensions: (WxHxD): 355 x 545 x 315mm

### Product overview

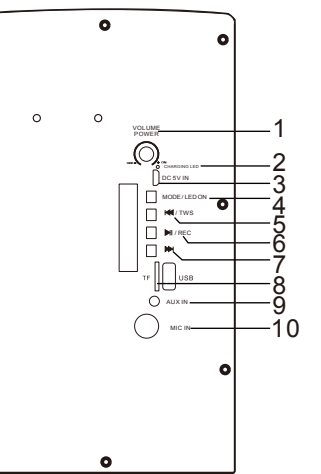

1. Power / VOLUME -&+ means TWS in pairing off mode.
2. Charging Indicator 'bt st' flashing that means TWS is in the pairing mode, it will have a tone coming out when both speakers are connected successfully and the display shows 'bt' from the other speaker.
3. DC interface (5V)
4. MODE / LED ON (Long press to turn on/off light; Lightly press to enter into selection for Bluetooth, FM Radio, AUX Input, USB, TF)
5. Previous track & TWS (TWS: Press and hold this button, the LED display shows: 't on' that means TWS in pairing mode. 't off' that

### POWER SOURCE

1. Please charge the unit at least 4 hours before first time using.
2. Twist the dial clockwise/anticlockwise to switch on/off the unit.

### CHARGE THE BATTERY

1. The charging LED lights on red during the battery charging. The LED will be off after fully charged.
2. When the battery is fully charged, please disconnect the charge cable from the speaker.

### VOLUME

Twist the dial clockwise / anticlock wise to increase/decrease the music volume.

### PREVIOUS/NEXT BUTTON

Under playing status, press PREVIOUS / NEXT button to get back to a previous or next song.

### PAUSE/PLAY BUTTON

To stop playing the current track, please press PAUSE / PLAY button on the control panel. Press it once again to continue playing.

### MODE

Lightly press to enter into playing mode selection (Bluetooth, FM Radio, LINE Input, USB, TF).

### LINE IN JACK

1. Connect an audio cable to the LINE IN JACK of the speaker and to the audio output socket on the external

audio devices such as MP3 player, discman, etc, then select LINE by pressing the MODE button on the control panel.

2. Play from an external audio device.

### MIC IN JACK

Plug in microphone directly for playing.

### USB JACK

Insert USB card directly for playing.

### TF JACK

Insert TF card directly for playing.

### Playing recording function

1. After the portable speaker is turned on, insert the TF Card or U disk to the TF slot or USB port, press the Mode button to the Bluetooth mode, connect it with your Bluetooth device and play the music, long press the play / pause button around 3 seconds, you will here a prompt voice "ding" means the TF card / USB is starting recording, long press the play / pause button for 3 seconds again and you will here prompt voice "ding ding", that means stop recording.
2. If you want to play this recording sound, press the Mode button to the USB or TF card mode, press the next button to find out this song and play it.

### Note :

- a) When your TF card and U disk insert to the speaker at same time, it will record to your U disk when recording.
- b) The recording only works in Bluetooth mode, can not record in FM and AUX mode.
- c) It's better to turn the Bluetooth devices volume to maximum during recording.
- d) It will be stopped recording when pressing the mode button during recording.
- e) It can't pause and can't go to next track or previous track during recording.

### FM FUNCTION

Lightly press MODE button to switch to FM mode. Short press PLAY / PAUSE button on control panel for automatic searching and saving the radio stations, by pressing PREVIOUS or NEXT you can select a previous or next radio station.

### Bluetooth:

Short press MODE button on control panel to select Bluetooth mode. Simultaneously turn on the Bluetooth setting on your phone, tablet or any other bluetooth enabled audio device and select "Syl SPA124" (no need to match code), the unit and device will then connected via Bluetooth. Press the "NEXT SONG" and "PREVIOUS SONG" button on the control panel to select the song, press "PLAY / PAUSE" button to control the playing status.

### TWS: (True Wireless Speaker)

It needs two speakers to make a TWS. When you had two speakers, you can make a TWS as below steps:

1. Don't connect any Bluetooth devices to this speaker.
2. Turn on both speakers and press the mode button to change to Bluetooth mode.
3. Press and hold this button, the LED display shows: 't on', please wait for a few minutes, 'bt st' flashing that means TWS is in the pairing mode, it will have a tone coming out when both speakers are connected successfully and the display shows 'bt' from the other speaker. If you want it disconnect, please press and hold this button again.
4. Turn the Bluetooth devices to search the Bluetooth name "Syl SPA124" and tap to connect it. It will have a tone coming out from this speaker after connected successfully.
5. Now you can play the music from your Bluetooth devices.

### FCC Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user

is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### 90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or

damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.  
Curtis International Ltd.  
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON,  
L5S 2A3 www.curtisint.com

# SYLVANIA

## HAUT-PARLEUR HAYON BLUETOOTH 12" -AVEC ÉCLAIRAGE LED AVEC AUX / USB / TF ET FM / MICROPHONE Numéro de modèle: SPA124 MANUEL D'INSTRUCTIONS



SYLVANIA est une marque déposée de OSRAM Sylvania Inc. utilisé sous licence

### CHER CLIENT

Afin d'obtenir les meilleures performances de votre produit, veuillez lisez attentivement ce manuel d'instructions avant de l'utiliser et conservez-le pour référence future.

### REMARQUE

Cet appareil peut être soumis à des changements de spécifications, caractéristiques et / ou fonctionnement sans préavis à l'utilisateur, afin de continuer à améliorer et développer sa technologie.

### Liste de colisage


Lors de l'ouverture du colis, veuillez vérifier les éléments suivants:

- 1 x haut-parleur
- 1 x manuel d'instructions
- 1 x adaptateur
- 1 x câble de chargement USB
- 1 x Microphone

### Spécification

Entrée: DC 5V  
Pilotes: gamme complète de 12 pouces  
FM: 87,5 à 108,0 MHz  
Capacité de la batterie: 1500mAh  
Distance de transmission: 10m  
Unit dimensions: (LxHxP): 355 x 545 x 315mm

### Product overview

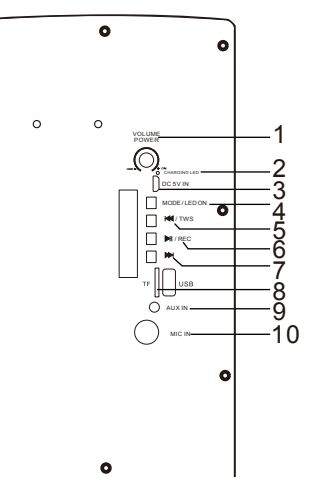

1. Puissance / VOLUME - & +
2. indicateur de charge  
ROUGE = Chargement  
Éteint = complètement chargé
3. DC (5 V)
4. MODE / LUMIÈRE  
(Appuyez longuement pour allumer / éteindre lumière; Appuyez légèrement pour entrer dans la sélection pour Bluetooth, Radio FM, entrée AUX, USB, TF)
5. Piste précédent & TWS  
(TWS: appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé, l'affichage LED indique: «t on» qui signifie

en mode de couplage. «T off» signifie TWS en mode de couplage désactivé. «Bt st» clignote cela signifie TWS est en mode de couplage, il émettra une tonalité lorsque les deux haut-parleurs sont connectés avec succès et l'écran affiche «bt» de l'autre haut-parleur.  
6. Lecture / Pause & REC En mode FM, appuyez brièvement sur le bouton Lecture / Pause, il peut balayer toutes les stations de radio et l'enregistrer automatiquement.  
7.Lecture / Pause  
8.entrée TF / USB  
9.entrée AUX  
10.entrée MIC

### SOURCE D'ÉNERGIE

- 1.Veuillez charger l'appareil au moins 4 heures avant la première utilisation.
- 2.Tournez le cadran dans le sens horaire / anti-horaire pour allumer / éteindre l'appareil.

### CHARGER LA BATTERIE

1. Le voyant de charge s'allume en rouge pendant le chargement de la batterie. La LED sera éteinte après une charge complète.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée, veuillez déconnecter le câble de charge du haut-parleur.

### LE VOLUME

Tournez le cadran dans le sens horaire / antihoraire pour augmenter / diminuer le volume du mus.

### BOUTON PRÉCÉDENT / SUIVANT

En cours de lecture, appuyez sur le bouton PREVIOUS / NEXT pour obtenir retour à une chanson précédente ou suivante.

### BOUTON PAUSE / LECTURE

Pour arrêter la lecture de la piste actuelle, appuyez sur Touche PAUSE / PLAY sur le panneau de commande. Appuyez une fois à nouveau pour continuer à jouer.

### MODE

Appuyez légèrement pour entrer dans la sélection du mode de lecture (Bleu-dent, radio FM, entrée LINE, USB, TF).

### LIGNE EN JACK

1. Connectez un câble audio à la prise LINE IN JACK du

haut-parleur et à la prise de sortie audio sur les périphériques audio tels que lecteur MP3, discman, etc., puis sélectionnez LINE en appuyant sur le bouton MODE du panneau de commande.

2. Lisez à partir d'un périphérique audio externe.

### MIC IN JACK

Branchez le microphone directement pour jouer.

### PRISE USB

Insérez la carte USB directement pour jouer.

### TF JACK

Insérez directement la carte TF pour jouer.

### Lecture de la fonction d'enregistrement

1. Une fois le haut-parleur portable allumé, insérez la carte TF ou disque U à la fente TF ou au port USB, appuyez sur le bouton Mode pour le mode Bluetooth, connectez-le à votre appareil Bluetooth et paly la musique, appuyez longuement sur le bouton lecture / pause autour de 3 secondes, vous allez ici une voix rapide «ding» signifie le TF la carte / USB commence l'enregistrement, appuyez longuement sur la lecture / pause bouton pour 3 secondes à nouveau et vous serez ici une voix d'invite »ding ding ", cela signifie arrêter l'enregistrement.
2. Si vous souhaitez lire ce son d'enregistrement, appuyez sur le bouton Mode sur le mode carte USB ou TF, appuyez sur le bouton suivant pour découvrez cette chanson et jouez-la.

### Remarque :

- a) Pendant l'enregistrement, s'il y a un appel téléphonique entrant, le l'enregistrement sera arrêté.

- b) Lorsque votre carte TF et votre disque U s'insèrent dans le haut-parleur en même temps heure, il enregistrera sur votre disque U lors de l'enregistrement.

- c) L'enregistrement ne fonctionne qu'en mode Bluetooth, ne peut pas enregistrer en mode FM, Aux et enregistrement du son du microphone.

- d) Il est préférable de régler le volume des appareils Bluetooth au maximum pendant l'enregistrement.

- e) Il ne peut pas faire de pause et ne peut pas aller à la piste suivante ou à la piste précédente pendant l'enregistrement.

### FONCTION FM

Appuyez légèrement sur le bouton MODE pour passer en mode FM. Court appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE du panneau de commande pour rechercher et enregistrer les stations de radio, en appuyant sur PREVIOUS ou NEXT vous pouvez sélectionner un précédent ou suivant station de radio.

### Bluetooth:

Appuyez brièvement sur le bouton MODE du panneau de commande pour sélectionner Mode Bluetooth. Activez simultanément le paramètre Bluetooth sur votre téléphone, tablette ou tout autre audio compatible Bluetooth appareil et sélectionnez "Syl SPA124" (pas besoin de faire correspondre le code), le l'appareil et l'appareil seront alors connectés via Bluetooth. appuyez sur la Les boutons "NEXT SONG" et "PREVIOUS SONG" du panneau de contrôle pour sélectionner la chanson, appuyez sur "PLAY / PAUSE" pour contrôler l'état de lecture.

### TWS: (Véritable haut-parleur sans fil)

- Il faut deux haut-parleurs pour créer un TWS. Lorsque vous avez deux haut-parleurs, vous pouvez créer un TWS comme suit:  
1. Ne connectez aucun appareil Bluetooth à cette enceinte.

2. Allumez les deux haut-parleurs et appuyez sur le bouton de mode pour passer en mode Bluetooth.

3. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé, l'écran LED indique: «t on», veuillez patienter quelques minutes, «bt st» clignote ce qui signifie que TWS est en mode d'appariement, il y aura une tonalité lorsque les deux haut-parleurs sont connectés avec succès et l'écran affiche «bt» de l'autre haut-parleur. Si vous souhaitez qu'il se déconnecte, appuyez de nouveau sur ce bouton et maintenez-le enfoncé.

4. Tournez les appareils Bluetooth pour rechercher le nom Bluetooth «Syl SPA124» et appuyez sur pour le connecter. Il émettra une tonalité de ce haut-parleur après une connexion réussie.

5. Vous pouvez maintenant écouter la musique de vos appareils Bluetooth.

### DÉCLARATIONS FCC:

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme avec les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des des interférences avec les communications radio, mais il n'y a pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans un Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé par éteindre et rallumer l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer pour corriger l'interférence par un ou plusieurs des éléments suivants les mesures:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et receveur.

-Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

-Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour aide Changements ou modifications non expressément approuvés par le la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'utilisateur l'autorisation d'utiliser

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, ne renvoyez pas ce produit au Veuillez envoyer un e-mail à support@curtiscs.com ou appeler 1-800-968-9853.

### Garantie de 90 jours

Ce produit est garanti exempt de défauts de matériau et de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre le remède est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugés défectueux, à notre discrétion, mais vous êtes responsable de tous les frais associés au retour du produit.

le produit ou le composant n'est plus disponible, nous remplacer par un modèle similaire de valeur égale ou supérieure.

remplacement étant envoyé, le produit doit être rendu inutilisable ou retourné à nous.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale utilisation, utilisation non conforme aux instructions imprimées., ou dommages au produit résultant d'un accident, d'une altération, abus ou mauvaise utilisation.Cette garantiene

couvre que l'original acheteur ou destinataire du cadeau. Conserver les ventes d'origine reçu, car une preuve d'achat est requise pour faire une garantie Cette garantie est nulle si le produit est utilisé pour d'autres aide Changements ou modifications non expressément approuvés par le

partie responsable de la conformité pourrait annuler l'utilisateur que usage domestique unifamilial ou soumis à toute tension et forme d'onde autre que celle spécifiée sur l'étiquette (par exemple, 120V-60Hz).

Nous excluons toutes les réclamations pour dommages spéciaux, accessoires et dommages matériels causés par la violation d'une garantie expresse ou implicite Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat.

Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exclue sauf dans la mesure interdite par la loi, dans laquelle cas où cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient en fonction où vous vivez. Certains États ou provinces ne permettent pas limitations sur les garanties implicites ou spéciales, accessoires ou les dommages indirects, de sorte que les limitations limitatives peuvent ne pas s'appliquent à vous.

Pour un service plus rapide, recherchez le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

Pour une assistance technique et des informations sur le produit, veuillez appeler le: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.  
7045 BECKETT DRIVE, UNITÉ 15, MISSISSAUGA, ON,  
L5S 2A3 www.curtisint.com