


See this fold-out section for all of the figures referenced in the operator's manual.

Consulter l'encart à volets afin d'examiner toutes les figures mentionnées dans le manuel d'utilisation.


Consulte esta sección desplegable para ver todas las figuras a las que se hace referencia en el manual del operador.

Fig. 1

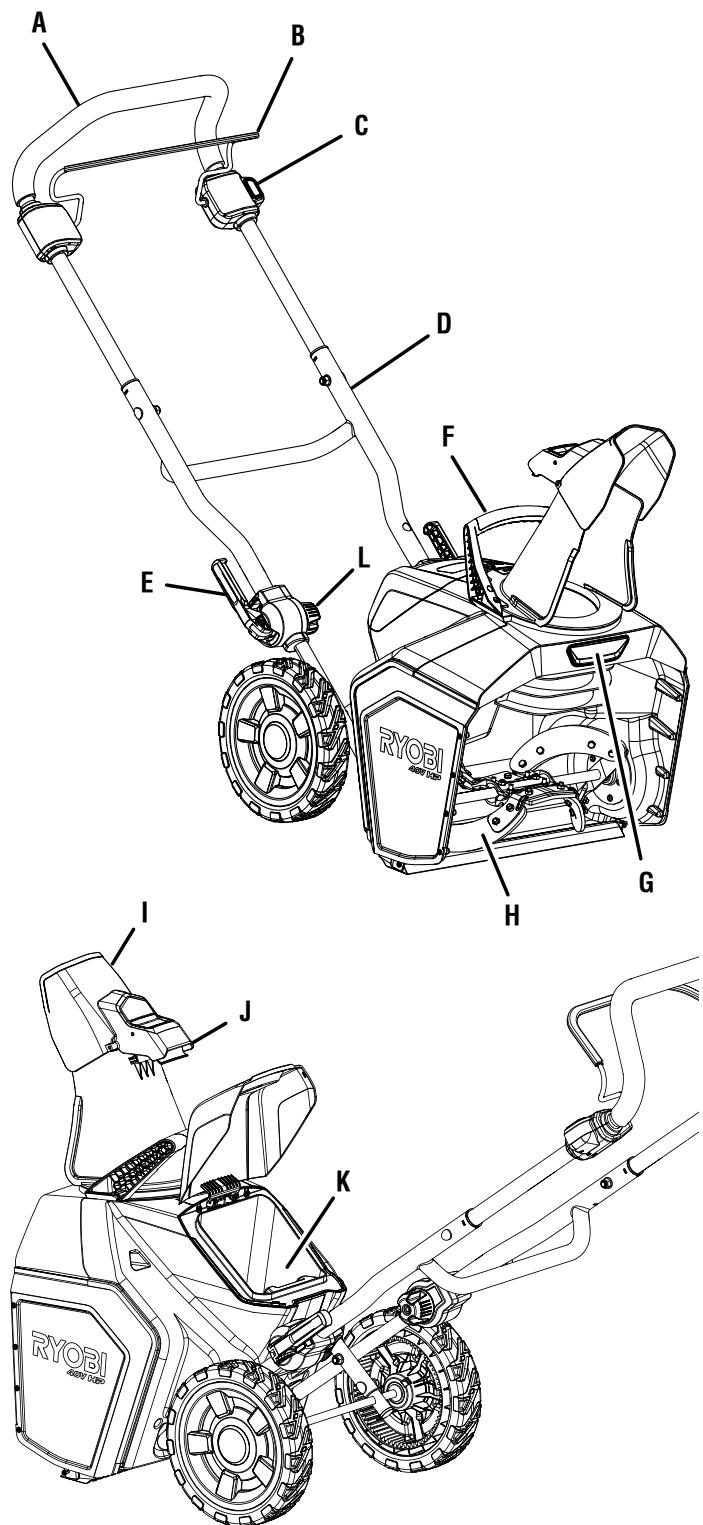

- A - Upper handle (poignée supérieure, mango superior)
B - Bail (barre, gancho)
C - Start button (bouton « Start » [démarrer], botón de arranque)
D - Lower handle (poignée inférieure, mango inferior)
E - Handle lock lever (levier de blocage de la poignée, palanca del mango)
F - Chute rotation handle (poignée de rotation de la goulotte, mango de rotación del vertedor)
G - LED headlights (phares DEL, luces delanteras LED)
H - Impeller (tarière, impulsor)
I - Chute deflector (déflecteur de goulotte, deflecto del vertedor)
J - Chute deflector handle (poignée du déflecteur de goulotte, mango del deflecto del vertedor)
K - Battery compartment (compartiment de la batterie, compartimiento de la batería)
L - Handle adjustment knob (bouton de réglage de la poignée, perilla de ajuste del mango)

Fig. 2

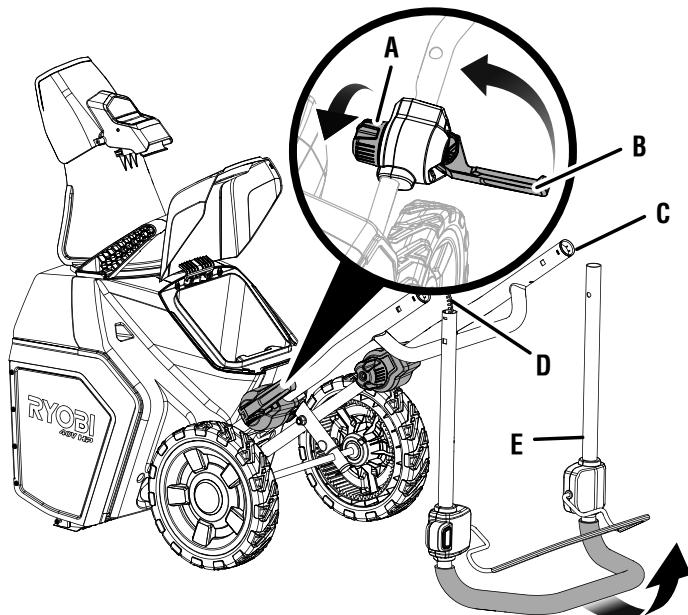

- A - Handle adjustment knob (bouton de réglage de la poignée, perilla de ajuste del mango)
B - Handle lock lever (levier de blocage de la poignée, palanca del mango)
C - Lower handle (poignée inférieure, mango inferior)
D - Handle cable (câble de poignée, cable del mango)
E - Upper handle (poignée supérieure, mango superior)

Fig. 3

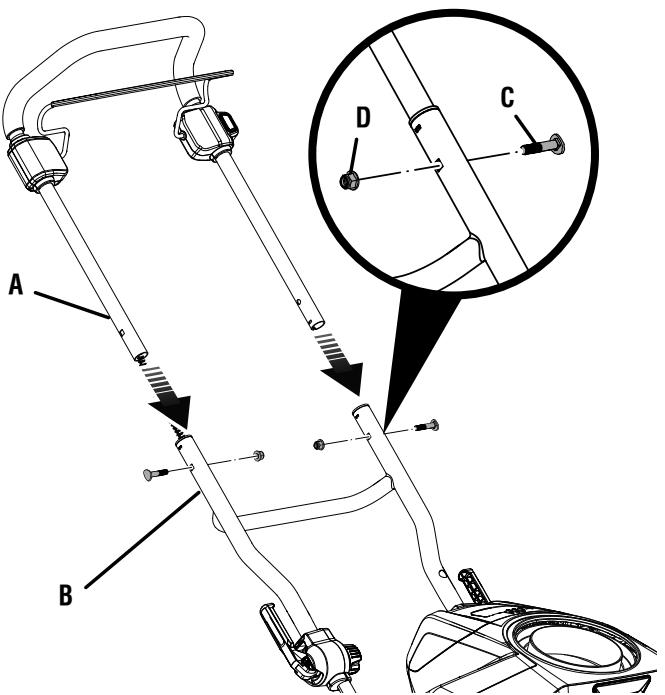


Fig. 5




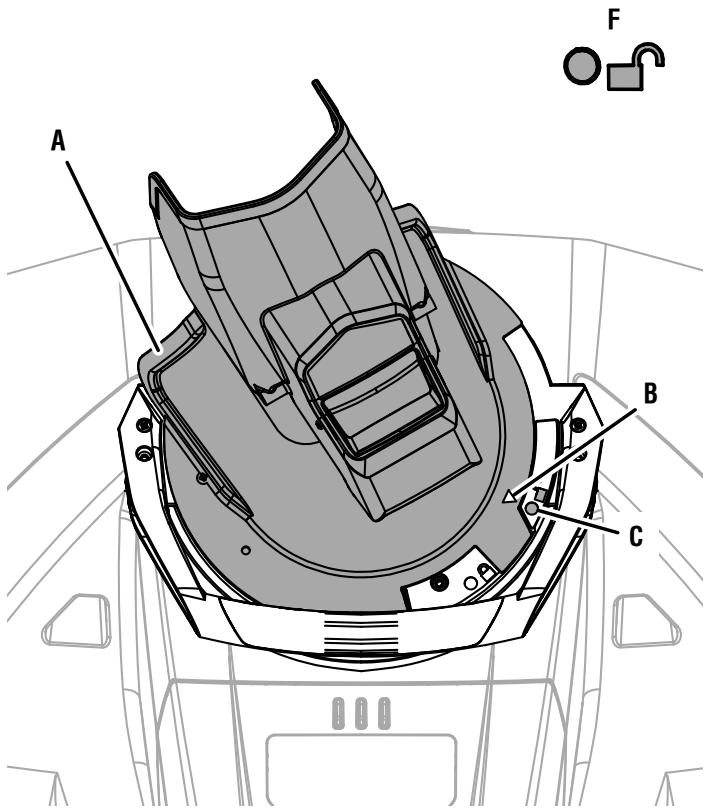


Fig. 4

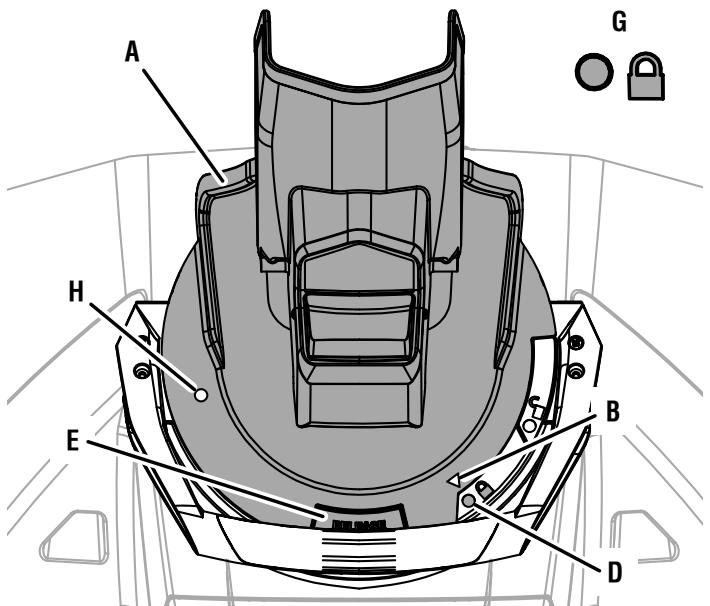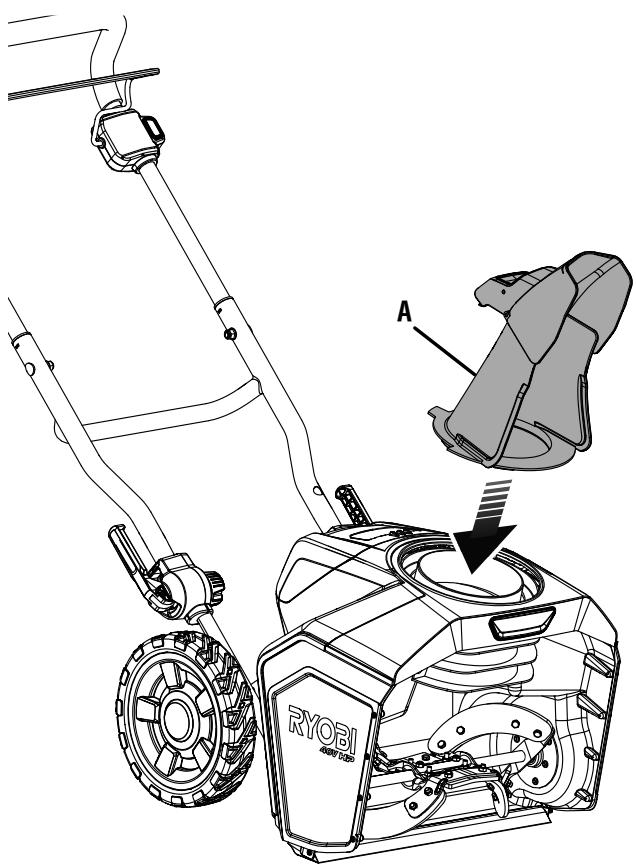


- A - Chute (goulotte, vertedor)
B - Arrow on tab (fleche sur la languette, flecha en lengüeta)
C - Dot on collar in unlocked position (point sur le collier en position déverrouillée, punto en collar en posición de desbloqueo)
D - Dot on collar in locked position (point sur le collier en position verrouillée, punto en collar en posición de bloqueo)
E - Release button (bouton de dégagement, botón de liberación)
F - Unlocked (déverrouillé, desbloqueo)
G - Locked (verrouillée, bloqueada)
H - Screw hole (orifice de la vis, orificio para el tornillo)

Fig. 6

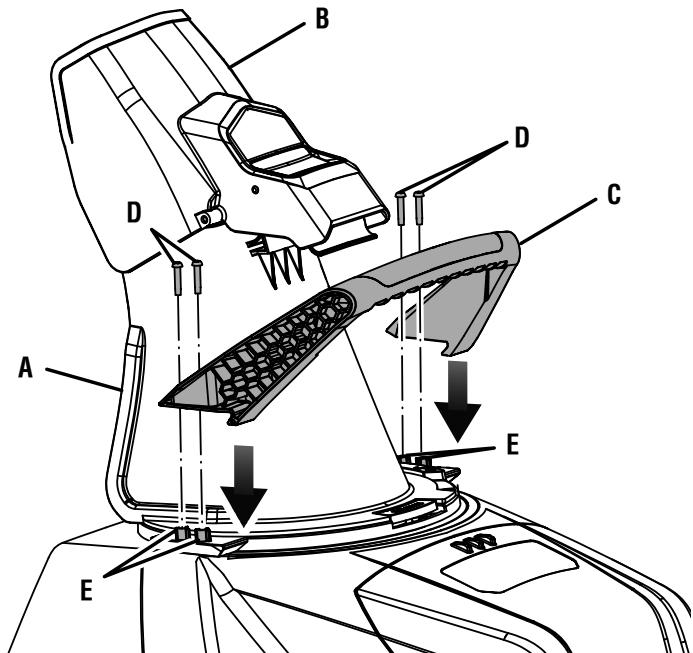


- A - Chute (goulotte, vertedor)
 B - Chute deflector (déflecteur de goulotte, deflector del vertedor)
 C - Chute rotation handle (poignée de rotation de la goulotte, mango de rotación del vertedor)
 D - Phillips head screws (vis cruciformes, tornillos de cabeza Phillips)
 E - Holes (trous, orificios)

Fig. 7

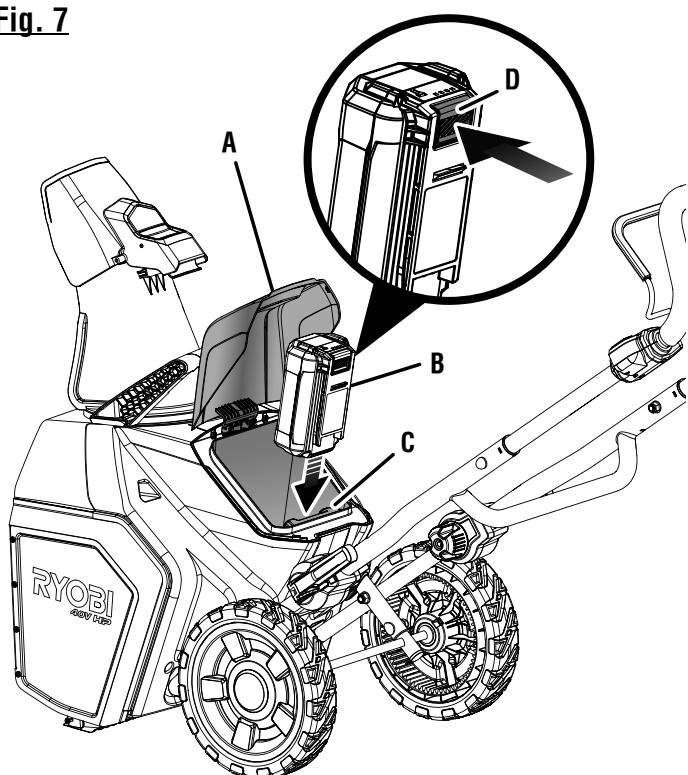

- A - Battery cover (couvercle du logement de pile, tapa del compartimiento para la batería)
 B - Battery pack (bloc-piles, paquete de baterías)
 C - Battery port (compartimiento de pile, compartimiento de la batería)
 D - Latch (loquet, pestillo)

Fig. 8

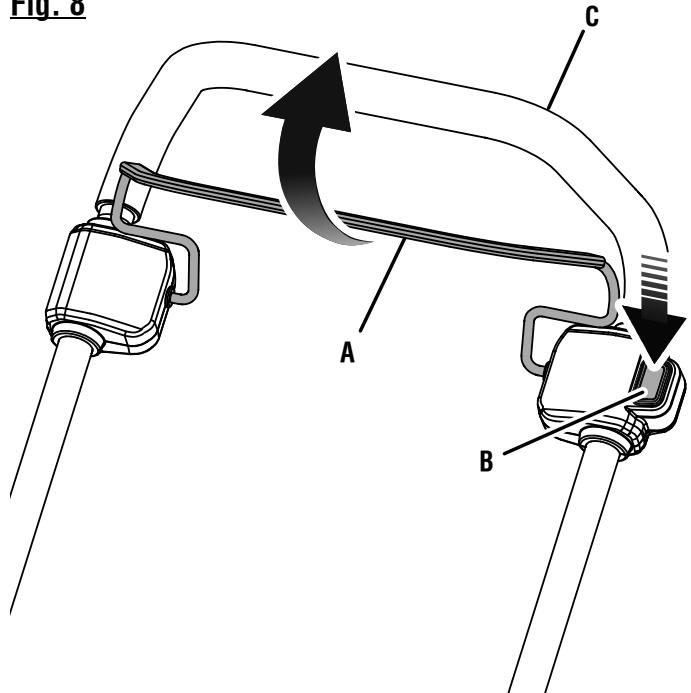

- A - Bail (barre, gancho)
 B - Start button (bouton « Start » [démarrer], botón de arranque)
 C - Upper handle (poignée supérieure, mango superior)

Fig. 9



180° CHUTE ADJUSTMENT
RÉGLAGE DE LA GOULOTTE À 180°
AJUSTE DEL VERTEDOR EN 180°

- A - Chute (goulotte, vertedor)
 B - Chute rotation handle (poignée de rotation de la goulotte, mango de rotación del vertedor)

Fig. 10

TO INCREASE THROWING DISTANCE

POUR AUGMENTER LA DISTANCE DE PROJECTION

PARA AUMENTAR LA DISTANCIA DE DESPIDO


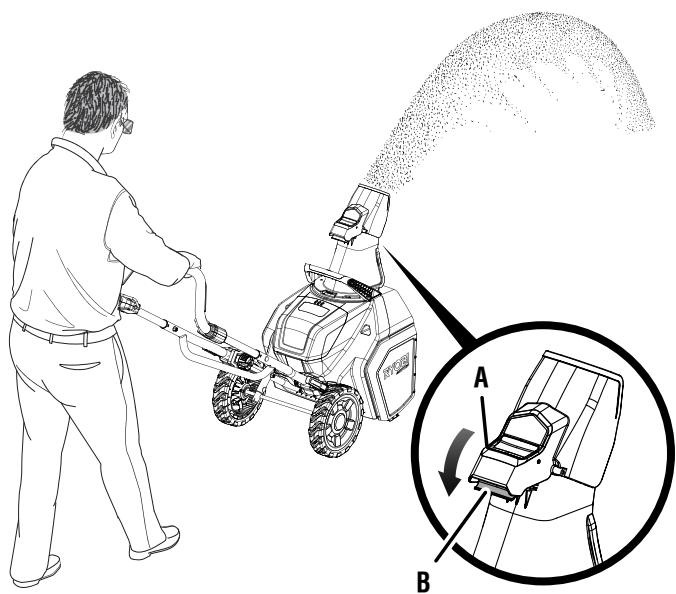


Fig. 12

TO STORE THE MACHINE

POUR REMISER L'ÉQUIPEMENT

PARA GUARDAR LA MÁQUINA

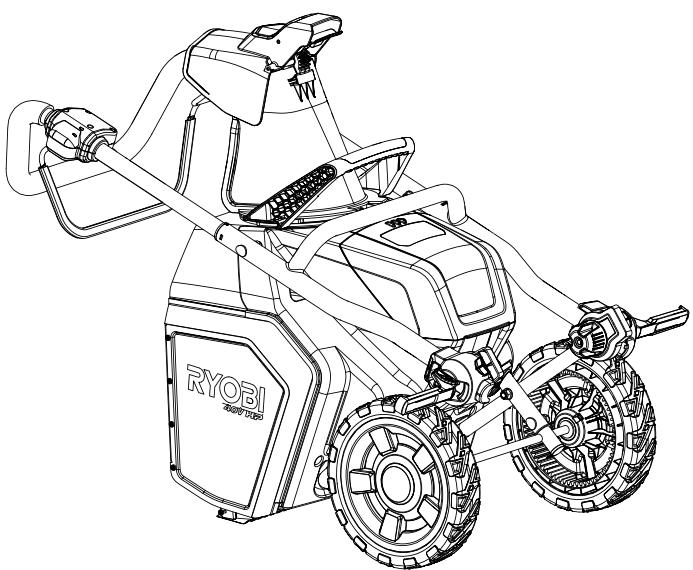

A - Chute deflector handle (poignée du déflecteur de goulotte, mango del deflecto del vertedor)


B - Chute deflector latch (loquet du déflecteur de la goulotte, pestillo del deflecto del vertedor)

Fig. 11

TO DECREASE THROWING DISTANCE

POUR DIMINUER LA DISTANCE DE PROJECTION

PARA DISMINUIR LA DISTANCIA DE DESPIDO

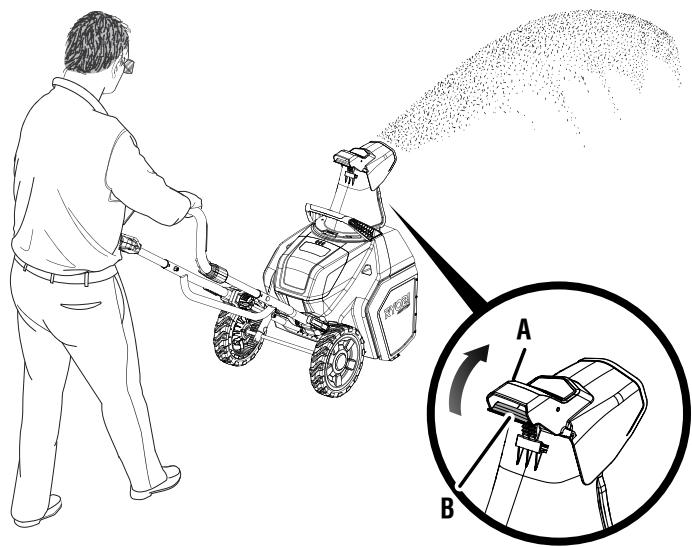

A - Chute deflector handle (poignée du déflecteur de goulotte, mango del deflecto del vertedor)

B - Chute deflector latch (loquet du déflecteur de la goulotte, pestillo del deflecto del vertedor)